

Ausführung

RTS15-5001E-01

Lieferumfang

Einbau-Sender RTS15, Bedienungsanleitung

Technische Daten

Frequenz:	868,30 MHz \pm 40 kHz
Modulation:	FSK
Spannungsvers.:	5 V - 24 V DC
Sendestrom:	ca. 12 mA (15 mA mit LED)
Schutzart:	IP 20
Reichweite:	Freifeld: ca. 100 m Gebäude: ca. 30 m
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Abmessung:	137 x 30 x 10 mm
Gewicht:	ca. 5 g

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Einbau-Sender ausschließlich zum Senden von Funktelegrammen um Geräte zu schalten. Der Sender darf nur an Gleichspannung von 5 V-24 V angeschlossen werden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen!

Sicherheitshinweise



Bevor Sie den Sender anschließen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Achtung! Beachten Sie bei der Montage und Installation die einsatzspezifischen Sicherheitsvorschriften, Normen und Richtlinien!

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der Spannungsquelle.

Lassen Sie nicht funktionierende Sender vom Hersteller überprüfen!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Sender vor!

Beschädigen Sie nicht die Isolierung der Kabel!

Achtung! Die Antenne darf in der Länge nicht verändert werden!

Funktion


Der Einbau-Sender RTS15 ist A-codiert. Solange Spannung anliegt wird das Funktelegramm A gesendet, maximal jedoch für 10 Sekunden. Auf diese Weise kann ein Gerät per Funk geschaltet werden.

Sender in Betrieb nehmen

Montagehinweis: Vermeiden Sie die Montage an folgenden Orten, da sonst die Reichweite des Senders beeinträchtigt werden kann:

- in einem Verteilerkasten oder einem Gehäuse aus Metall
- in der unmittelbaren Nähe von großen Metallobjekten
- auf dem Boden (oder in dessen Nähe).

- Schließen Sie eine geschaltete Spannungsquelle an den Sender an:
Verbinden Sie das blaue Kabel (GND) und das rote Kabel (+) mit den entsprechenden Eingängen der Spannungsquelle.

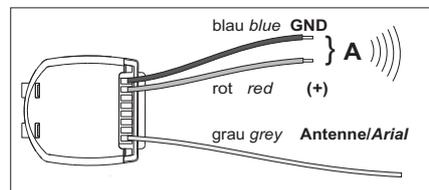

- Lernen Sie den Sendecode in die Funksteuerungen der zu steuernden Geräte ein. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitungen der Funksteuerungen.

Allgemeine Hinweise

Entsorgungshinweise

Altgeräte und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.



Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität

Das Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG.



Für den Einsatz in: EU/CH/FL/IS/N

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Internetseite abrufbar: www.eldat.de

Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an folgende Adresse:

ELDAT GmbH
Im Gewerbepark 14
D-15711 Zeesen
Deutschland

Telefon: + 49 (0) 33 75 / 90 37-0
Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90
Internet: www.eldat.de
E-Mail: info@eldat.de