

## Ausführung

RTS17E5001-01

## Lieferumfang

Einbau-Sender RTS17, Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Frequenz:	868,30 MHz $\pm$ 40 kHz
Sendeleistung:	0,33 mW
Modulation:	FSK
Spannungsvers.:	5 V - 24 V AC, 50 Hz 6 V - 32 V DC
Sendestrom:	ca.: 11 mA
Schutzart:	IP20
Reichweite:	Freifeld: ca. 150 m Gebäude: ca. 30 m
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Abmessung:	ca. 30 x 16 x 7 mm (ohne Kabel)
Gewicht:	ca. 5 g

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Einbau-Sender ausschließlich zum Senden von Funktelegrammen um Geräte zu schalten. Der Sender darf nur an Wechselspannung von 5 V-24 V oder Gleichspannung im Bereich von 6 V - 32 V angeschlossen werden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen!

## Sicherheitshinweise



Bevor Sie den Sender anschließen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

**Achtung! Beachten Sie bei der Montage und Installation die einsatzspezifischen Sicherheitsvorschriften, Normen und Richtlinien!**

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der Spannungsquelle.

Lassen Sie nicht funktionierende Sender vom Hersteller überprüfen!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Sender vor!

**Beschädigen Sie nicht die Isolierung der Kabel!**

**Achtung! Die Antenne darf in der Länge nicht verändert werden!**

## Funktion


Der Einbau-Sender RTS17 ist A-codiert. Solange Spannung anliegt wird das Funktelegramm A gesendet, maximal jedoch für 10 Sekunden. Auf diese Weise kann ein Gerät per Funk geschaltet werden.

## Sender in Betrieb nehmen

**Montagehinweis:** Vermeiden Sie die Montage an folgenden Orten, da sonst die Reichweite des Senders beeinträchtigt werden kann:

- in einem Verteilerkasten oder einem Gehäuse aus Metall
- in der unmittelbaren Nähe von großen Metallobjekten
- auf dem Boden (oder in dessen Nähe).

1. Schließen Sie über die blauen Kabel eine geschaltete Spannungsquelle an den Sender an.

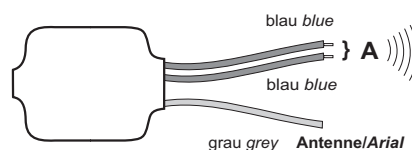

2. Lernen Sie den Sendecode in die Funksteuerungen der zu steuernden Geräte ein. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitungen der Funksteuerungen.

## Allgemeine Hinweise

### Entsorgungshinweise

**Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!**

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.



### Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

### Konformität

Hiermit erklärt ELDAT EaS GmbH, dass der Funkanlagentyp RTS17 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.eldat.de](http://www.eldat.de)

### Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an folgende Adresse:

### ELDAT EaS GmbH

Schmiedestraße 2

15745 Wildau

Deutschland

Telefon: + 49 (0) 33 75 / 90 37-310

Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90

Internet: [www.eldat.de](http://www.eldat.de)

E-Mail: [info@eldat.de](mailto:info@eldat.de)