



## Arbandsender öffnen

Entfernen Sie das Armband und öffnen Sie den Deckel mit Hilfe des Schlüssels durch eine kurze Drehung nach links.

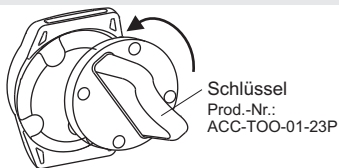

## Batterie wechseln

- Nehmen Sie die Platine vorsichtig aus dem Gehäuse. Wechseln Sie die Batterie und achten Sie auf die richtige Einbaulage; die Schrift muss sichtbar sein. Verwenden Sie nur 3-V-Batterien des Typs CR2032.
- Legen Sie das Tastplättchen gemäß Abbildung in die Führungen des Gehäuses und setzen Sie die Platine wieder ein. Die Kerbe auf der rechten Seite der Platine muss auf dem Steg unterhalb des Lichtleiters aufliegen.

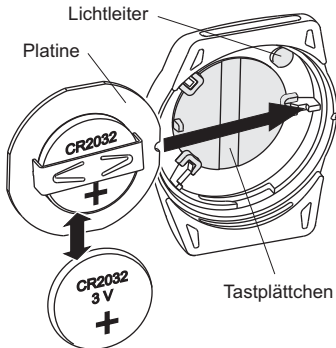

**⚠ Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!**

**⚠ Achten Sie auf die richtige Polung!**

## Arbandsender schließen

- Legen Sie bei Bedarf einen neuen Dichtring um den unteren Deckelrand.
- Setzen Sie die Haken des Deckels in die Führungen im Gehäuse ein und schließen Sie den Deckel mit einer Drehung nach rechts. Achten Sie darauf, dass der Deckel dicht mit dem Gehäuse abschließt.
- Ziehen Sie das Armband wieder ein.

